SC9600 series

Vacuum Cleaner
user manual

Planet First 100% Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

SAFETY INFORMATION

WARNING • Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING • Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING This vacuum cleaner is designed for domestic household use only. Do not use this vacuum cleaner to clear building waste or debris. Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed as this could cause damage to the internal components and void your warranty.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
   Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
    Use the handle on the vacuum cleaner set.
15. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 05

05 Assembling the Cleaner

OPERATING THE CLEANER 06

06 Power cord
06 Power control
07 Body-control type

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 08

08 Using accessory
09 Maintain floor tools
11 Emptying the dust bin
12 Cleaning the dust pack
14 Cleaning the outlet filter
14 Change the battery

TROUBLESHOOTING 15

assembling the cleaner

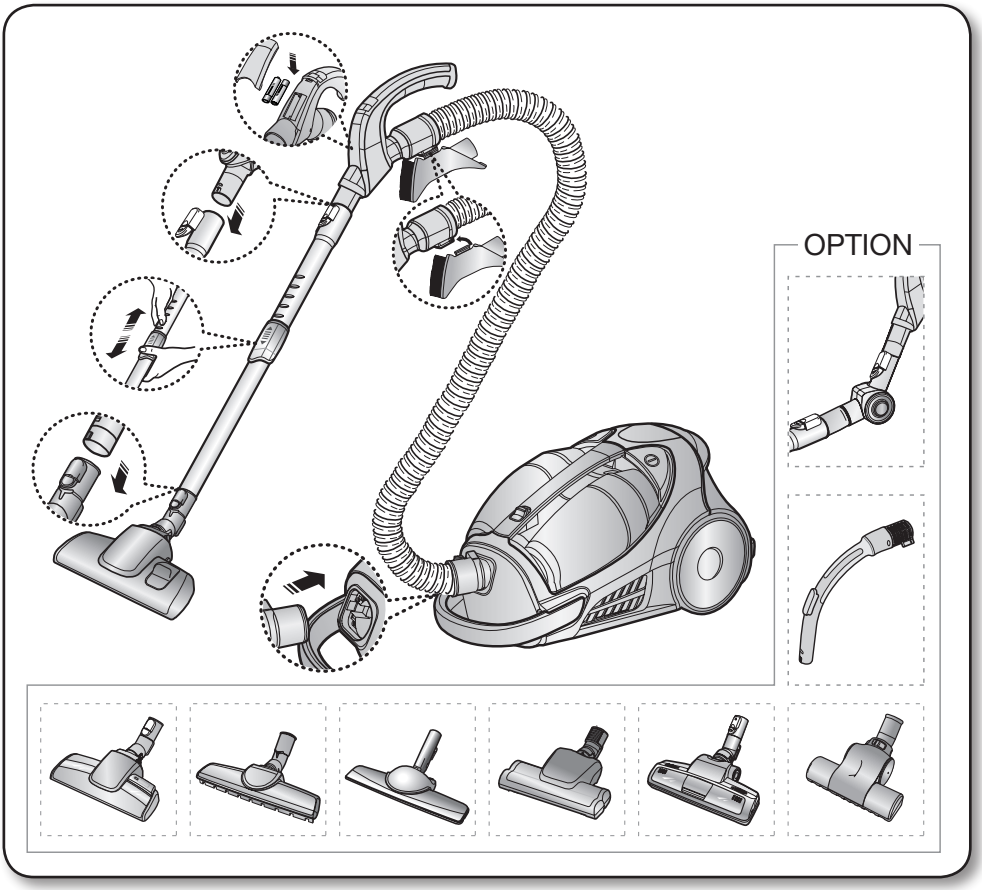

- Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

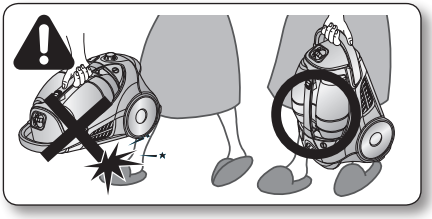

- For storage, park the floor nozzle.

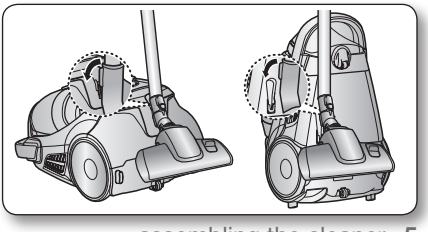

operating the cleaner

POWER CORD

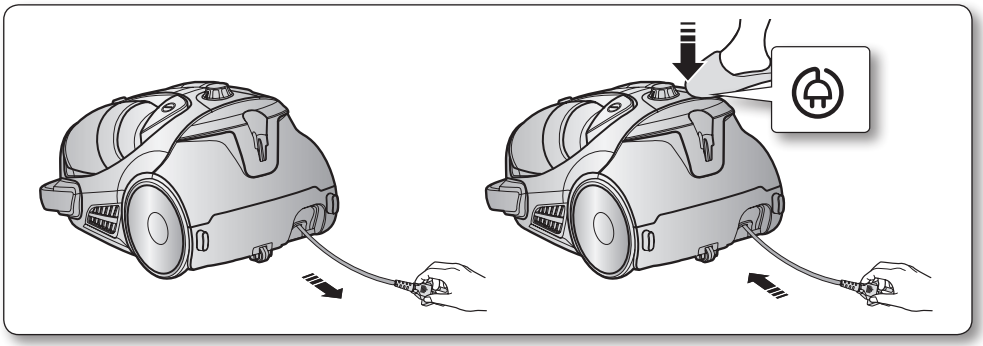

CAUTION • When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

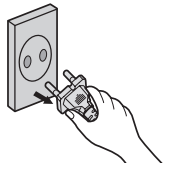

POWER CONTROL (INFRARED CONTROL)

- HOSE

1. Vacuum cleaner ON/OFF(⏻)

Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

2. Vacuum cleaner (-,+)

Press the MODE button repeatedly to select the correct mode.

(ON) MIN → SILENT → MAX

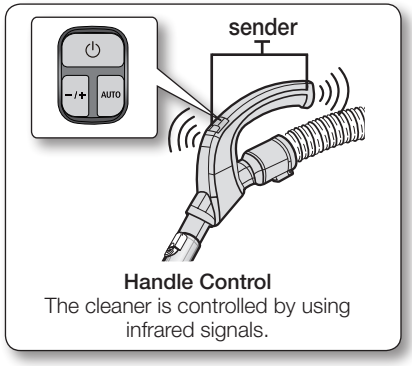

Handle Control
The cleaner is controlled by using infrared signals.

3. Using Auto mode

Press the Auto button to operate the vacuum cleaner automatically.

★ Don't cover the handle sender when you use a handle control button.

- BODY

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop the vacuum cleaner.
(OFF → ON → OFF)

If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.

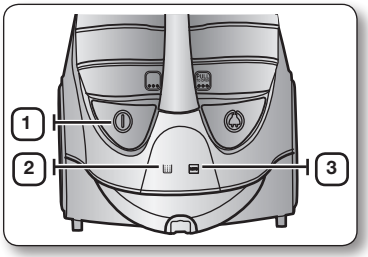

1	The ON/OFF button operates the vacuum cleanner or stops it.
2	The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying. An audio signal will also sound.
3 AUTO	This indicates that the automatic suction mode is selected. The level of suction is indicated by the LED display.

BODY-CONTROL TYPE

- HOSE

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

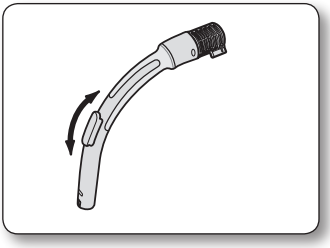

- BODY

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and stop the vacuum cleaner.
(OFF → ON → OFF)

To control power level, just slide the power control button right and left.

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

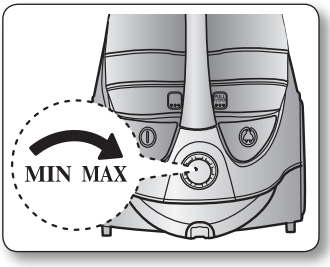

	The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying. An audio signal will also sound.

maintain tools and filter

USING ACCESSORY

ACCESSORY

- Push the accessory on to the end of the hose handle.

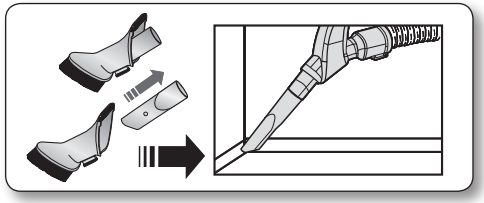

- To use the dusting tool, push the accessory on to the end of the hose handle.

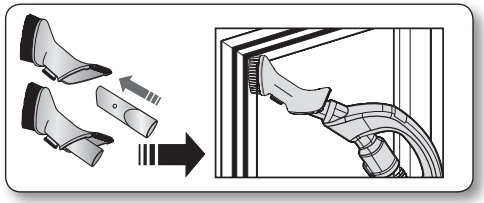

- To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle.

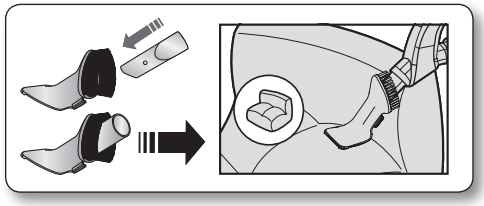

PIPE

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

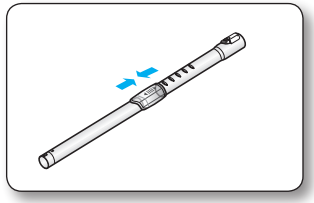

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

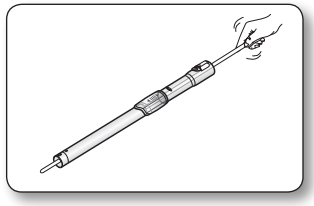

MAINTAIN FLOOR TOOLS

ELBOW EXTENDING TUBE (OPTION)

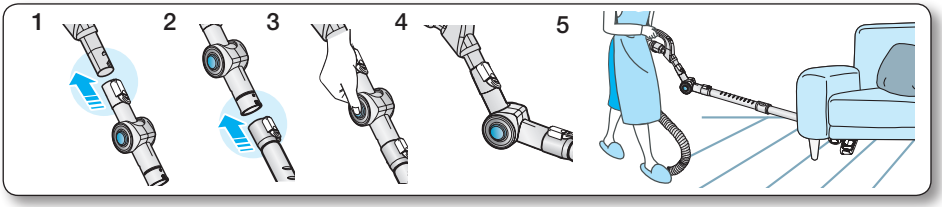

1. Connect the elbow extending tube to connecting part for hose knob and telescopic pipe.
2. Fit the telescopic pipe to the lower part of the elbow extending tube.
3. Press the PUSH button.
4. With the PUSH button pressed, the elbow extending tube is folded.
5. Using the elbow extending tube allows hard to reach areas (e.g. under furniture)to be cleaned without having to kneel down.

3 Way Brush (Option)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

2-Step Brush (Option)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

Parquet Master Brush (Option)

- Vacuum dust in wide area at once.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

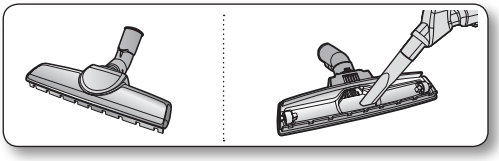

maintain tools and filter

Parquet Brush (Option)

- Vacuum dust in wide area at once.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

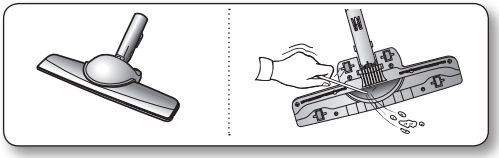

Blanket Brush(Option)



For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.

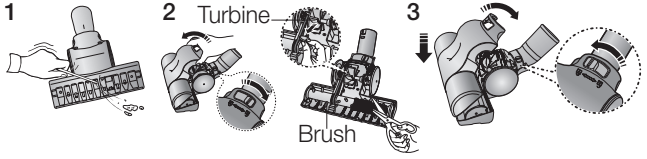

1. Remove waste matter completely when inlet is blocked.
2. Turn the lock button to ( ), and remove.
3. To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the ( ) position.

CAUTION Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.

Super turbine brush (Option)

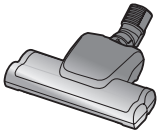

For improved pickup of pet hair and fibre on carpets.

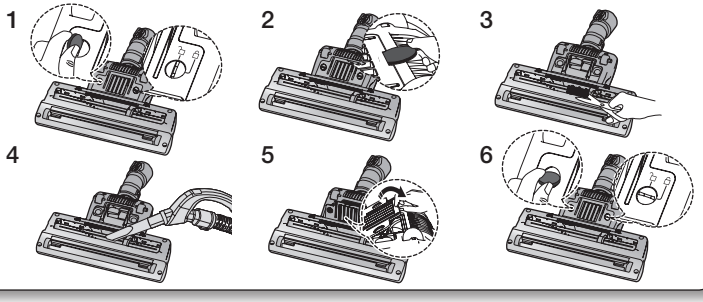

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Turn the lock button to unlock position ( ) using a coin or a similar object.
2. Remove the guide air use the like coin.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
5. Assemble the guide air.
6. Turn the lock button to lock position ( ) using a coin or a similar object.

CAUTION Please be careful not to damage the brush.

Power Pet Plus Brush (Option)

For improved pickup of pet hair and fibre on carpets.

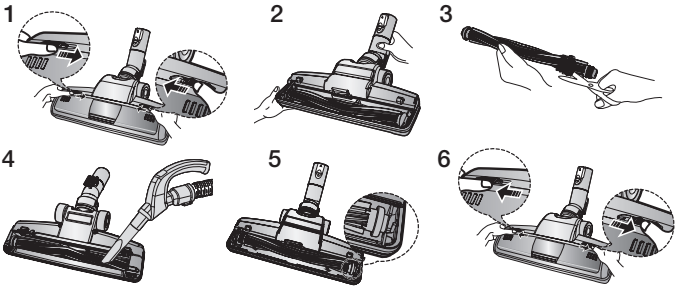

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.
2. Remove the brushbar from the transparent screen.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a **dry** duster or crevice tool.
5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.
6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

EMPTYING THE DUST BIN

1 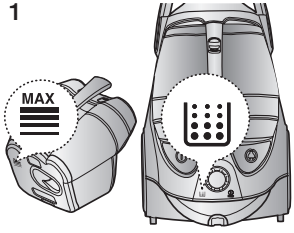	2 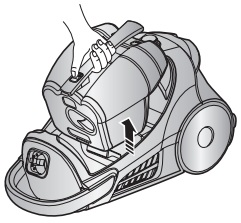	3 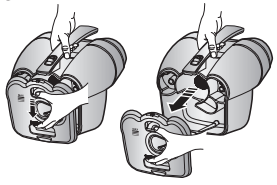
Once dust reaches the dust full mark, empty the dust bin.	Take the dust bin out by pulling the button.	Open the dust bin cover
4 	5 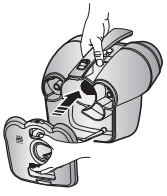	6 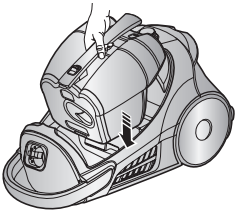
Throw the dust away in the bin.	After emptying the dust bin, remove the obstacles like hair, fur on the cap of the dust bin. And close the dust bin cover.	Before use, push the dust bin into the main body and press the cover dust of the vacuum cleaner until you hear the “click” sound.

maintain tools and filter

- Empty into a plastic bag.
  (recommended for asthma/allergy sufferers)

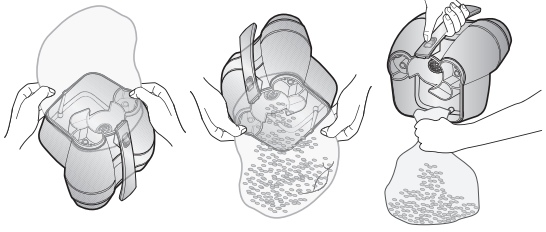

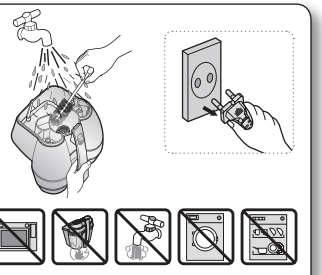

You may rinse the dust bin with cold water.

Option

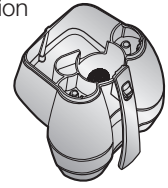

When emptying any vacuum cleaner it is difficult to avoid exposure to dust. To minimize this risk, Please ensure that you encase the dust pot in a large bag to empty it and close the bag as tightly as possible round the pot. Remove the pot and close the bag as tightly and quickly as possible and dispose of this immediately. it is advisable to wear disposable gloves and a face mask while emptying the cleaner. If at all possible, ask a non allergy sufferer to empty the dust pot when required.

CLEANING THE DUST PACK

WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

- The lamp will turn red when suction is reduced. If the light comes on, please clean the dust pack.

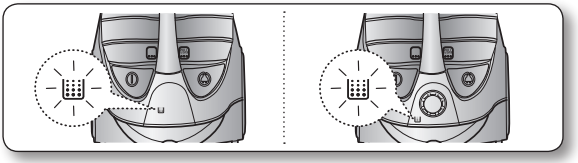

- Turn the vacuum power to 'MAX'.

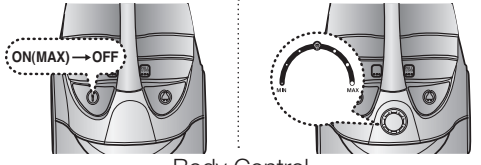

Body Control

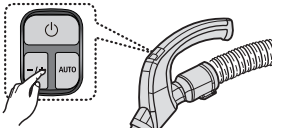

Handle Control

- If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10cm above flat floor, clean the dust pack.

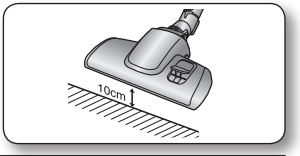

When suction is noticeably reduced continuously, please cleaning the dust pack.

CLEANING THE DUST PACK

1

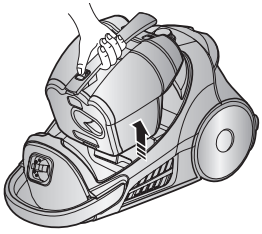

Take the dust bin out.

2

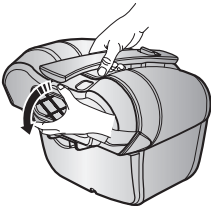

Pull the dust pack cover to open.

3

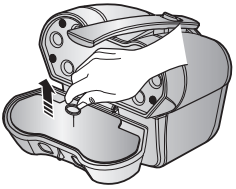

Remove the sponge and filter from the dust pack.

4

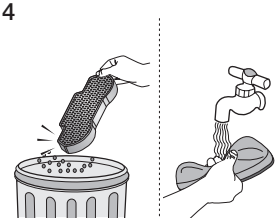

Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

5

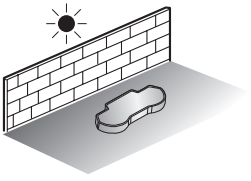

Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

6

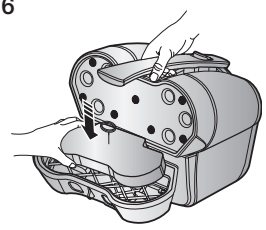

Put the sponge and filter into the dust pack.

7

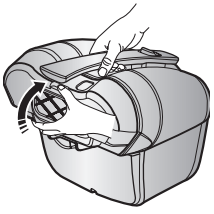

Close the dust bin cover.

8

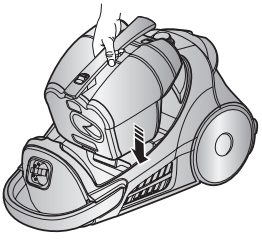

Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the “click” sound.

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

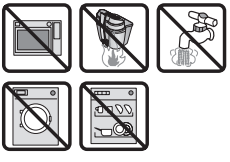

maintain tools and filter

CLEANING THE OUTLET FILTER

1

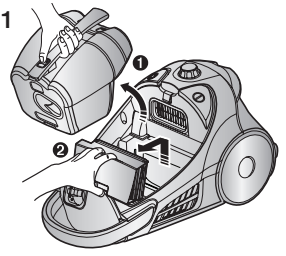

Remove the dust bin and HEPA Filter as shown.

2

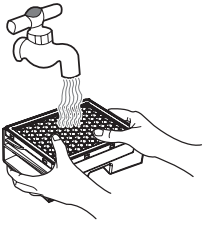

Clean the HEPA Filter.

3

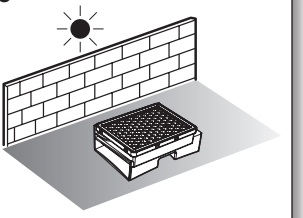

Let the HEPA Filter dry in the shade for more than12 hours.

4

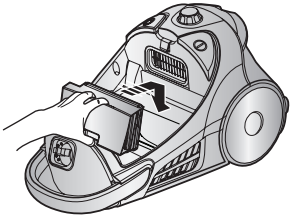

Put assemble HEPA Filter into the main body.

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

CHANGE THE BATTERY (OPTION)

1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AAA.

CAUTION

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries property.

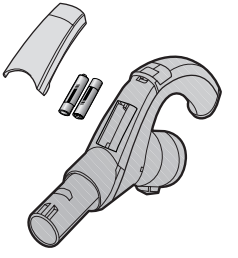

BATTERY TYPE : AAA Size

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating	• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge	• Please decrease power suction.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

SAMSUNG

Série SC9600

Aspirateur
Manuel d'utilisation

Planet First 100% Recycled Paper

Ce manuel est en papier recyclé à 100%.

* Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions.
* Utilisation intérieure uniquement.

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.
Afin de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver précieusement afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

SYMBOLES AVERTISSEMENT/ATTENTION UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique un danger de mort ou de blessure grave.
ATTENTION	Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Indique une action INTERDITE.
	Indique une action que vous devez effectuer.
	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

AVERTISSEMENT

Cet aspirateur est destiné à une utilisation domestique uniquement. Ne l'utilisez pas pour le nettoyage de saletés ou débris provenant de la construction. N'utilisez pas cet aspirateur avec un de ses filtres retiré car cela risque d'endommager les composants internes et d'annuler la garantie.

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
2. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'aspirateur si le tapis ou le sol à nettoyer est mouillé. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau.
3. En cas d'utilisation par un enfant ou à proximité d'un enfant, soyez extrêmement vigilant. Cet aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet. Ne laissez jamais l'aspirateur en marche sans surveillance. N'utilisez l'aspirateur que dans le but pour lequel il est destiné, et comme décrit dans ces instructions.
4. N'utilisez pas l'aspirateur sans réservoir de poussière. Videz ce dernier avant qu'il ne soit plein pour conserver toute l'efficacité de votre aspirateur.
5. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les parties en plastique de l'appareil.
6. Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants car ils risqueraient d'endommager l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne posez pas d'objet lourd sur le tuyau. N'obstruez pas l'orifice d'aspiration ou de ventilation.
7. Avant de débrancher l'aspirateur, éteignez-le en appuyant sur le bouton de mise hors tension situé sur le corps de l'appareil. Débranchez la fiche de la prise murale avant de vider le collecteur à poussière. Afin d'éviter d'endommager l'appareil, débranchez-le en tirant directement sur la fiche et non en tirant sur le cordon.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
9. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
10. La fiche doit être débranchée de la prise avant toute opération de nettoyage ou de maintenance sur l'appareil.
11. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
12. Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le et contactez un technicien de maintenance agréé.
13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien de maintenance ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
14. Ne portez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utilisez la poignée de l'aspirateur.
15. Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Actionnez le bouton de mise hors tension avant de débrancher l'appareil.

table des matières

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR 05

05 Montage de l'aspirateur

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR 06

06 Cordon d'alimentation
06 Contrôle de la puissance
07 Type commande sur l'appareil

ENTRETIEN DES OUTILS ET DU FILTRE 08

08 Utilisation des accessoires
09 Entretien des brosses
11 Vider le réservoir de poussière
12 Nettoyage du groupe filtrant
14 Nettoyage du filtre de sortie
14 Remplacement des piles

DÉPANNAGE 15

montage de l'aspirateur

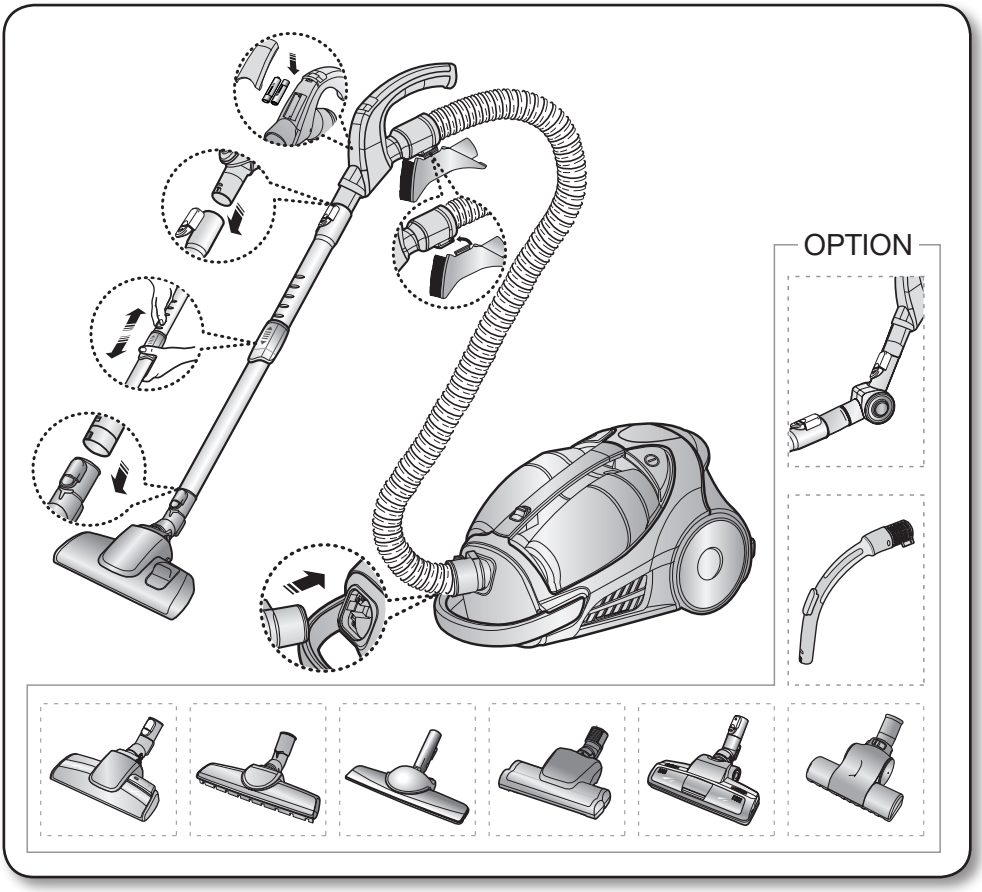

- N'appuyez pas sur le bouton de la poignée du réservoir de poussière lorsque vous portez l'appareil.

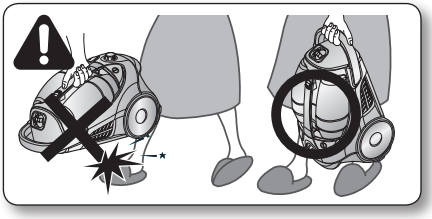

- Avant d'entreposer l'aspirateur, fixez le manche en position de rangement.

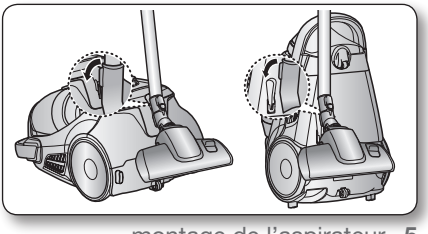

fonctionnement de l'aspirateur

CORDON D'ALIMENTATION

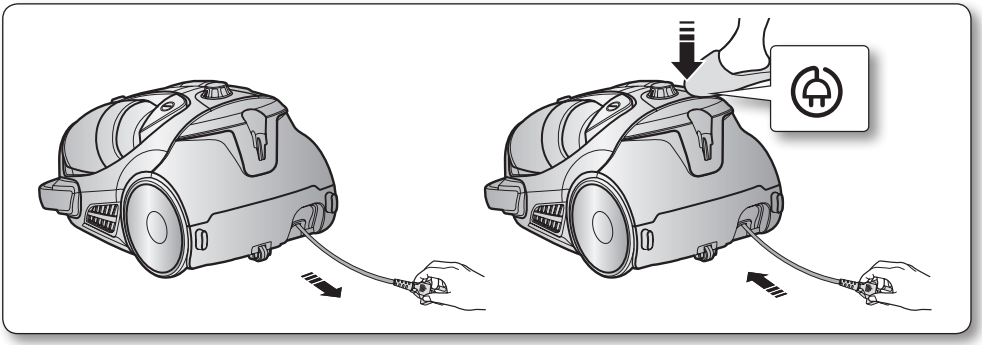

ATTENTION • Lorsque vous débranchez la fiche d'une prise électrique, tenez la fiche, non le cordon.

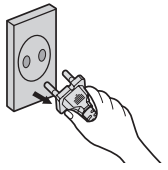

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE

COMMANDE D'ALIMENTATION (COMMANDE INFRAROUGE) (EN OPTION)

- FLEXIBLE

1. MARCHE/ARRÊT de l'aspirateur (⏻)

Appuyez une fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre en marche l'aspirateur.
Appuyez dessus une deuxième fois pour l'arrêter.

2. Mode d'aspiration (-,+)

Appuyez plusieurs fois d'affilée sur le bouton de mise en marche pour sélectionner le mode de votre choix.
(ON) MIN ((MARCHE) MIN.) → SILENT (SILENCIEUX)→ MAX (MAXI.)

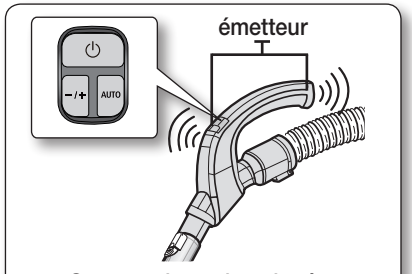

Commande sur la poignée
L'aspirateur est commandé par signaux infrarouges.

3. Mode Auto

Appuyez sur le bouton Auto pour mettre en marche l'aspirateur automatiquement.

★ Ne placez pas d'obstacle devant l'émetteur lorsque vous utilisez la commande sur la poignée.

- CORPS DE L'ASPIRATEUR

Appuyez plusieurs fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour démarrer et arrêter l'aspirateur.
(ARRÊT → MARCHE → ARRÊT)

Si la télécommande sur la poignée ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le bouton MARCHE/ ARRÊT situé sur le corps de l'appareil.

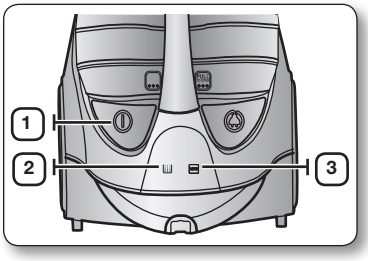

1	Le bouton MARCHE/ARRÊT met en route ou arrête l'aspirateur.
2	Le témoin du filtre s'allume lorsque le groupe filtrant doit être vérifié ou vidé. Un signal sonore est également émis.
3 AUTO	Indique que l'aspirateur est en mode d'aspiration automatique. La force de l'aspiration est définie grâce à l'écran à LED.

TYPE COMMANDE SUR L'APPAREIL

- FLEXIBLE

Afin de réduire la puissance d'aspiration pour nettoyer des rideaux, des petits tapis et autres tissus délicats, faites coulisser la glissière d'aération jusqu'à faire apparaître entièrement l'ouverture.

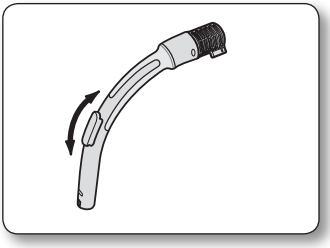

- CORPS DE L'ASPIRATEUR

Appuyez plusieurs fois sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ ARRÊT) pour démarrer et arrêter l'aspirateur.

(OFF (ARRÊT)→ ON (MARCHE)→ OFF (ARRÊT))

Pour contrôler la puissance, il suffit de glisser le bouton de mise en marche vers la droite ou vers la gauche.

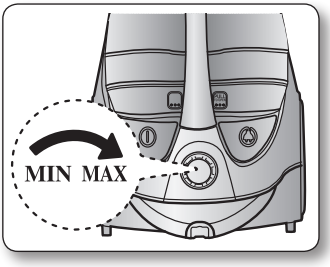

MIN (MINI.) = Pour les surfaces délicates (ex. : rideaux).

MAX (MAXI.) = Pour les sols durs et les moquettes très sales.

	Le témoin du filtre s'allume lorsque le groupe filtrant doit être vérifié ou vidé. Un signal sonore est également émis.

entretien des outils et du filtre

UTILISATION D'ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

- Enfoncez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée.

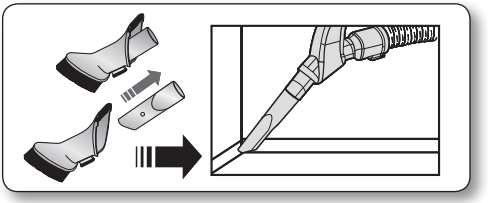

- Pour nettoyer les zones fragiles, faites sortir la brosse dépoussiérante et faites-la tourner.

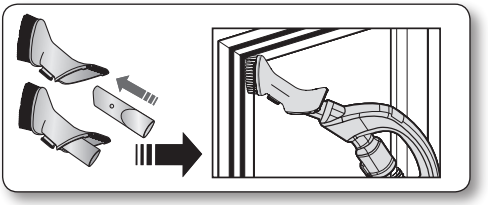

- Pour utiliser la brosse à tissu, enfoncez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée.

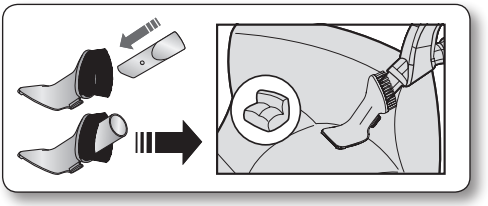

TUBE

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant glisser d'avant en arrière le bouton de contrôle de la longueur situé au centre du tube.

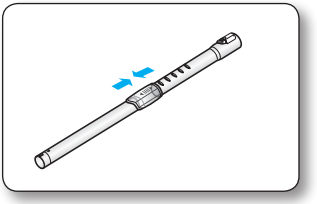

- En cas d'obstruction, retirez le tube télescopique et réglez-le sur la longueur minimum. Cela permet d'éliminer plus facilement tout objet obstruant le tube.

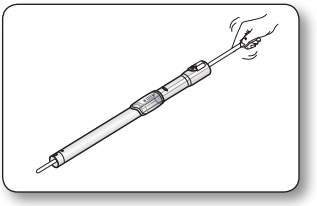

ENTRETIEN DES BROSSES

Tube de rallonge coudé (en option)

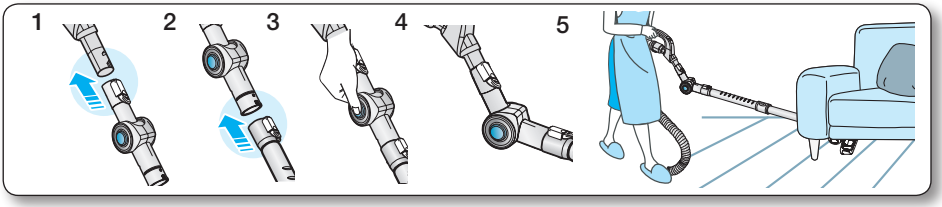

1. Raccordez le tube de rallonge coudé sur la partie de raccordement pour le bouton du flexible et le tube télescopique.
2. Fixez le tube téléscopique sur la partie inférieure du tube de rallonge coudé.
3. Appuyez sur le bouton PUSH (POUSSER).
4. Lorsque vous appuyez sur le bouton PUSH (POUSSER), le tube de rallonge coudé est plié.
5. L'utilisation du tube de rallonge coudé permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès (ex. : sous des meubles) et de les nettoyer sans être obligé de se mettre à genoux.

Brosse à 3 directions (en option)

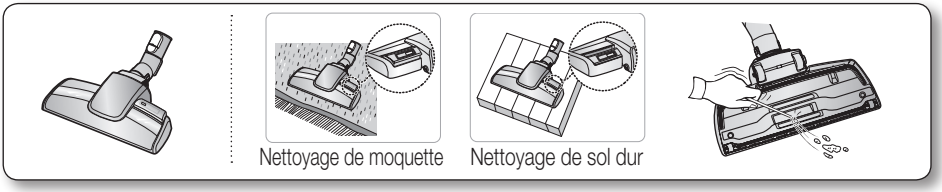

- Réglez la manette d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.
- Retirez entièrement les saletés si l'orifice d'aspiration est bouché.

Brosse 2 positions (en option)

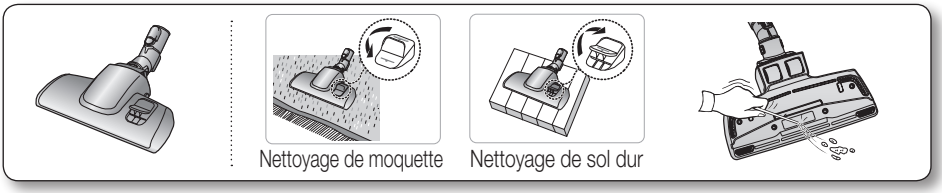

- Réglez la manette d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.
- Retirez entièrement les saletés si l'orifice d'aspiration est bouché.

Brosse pour parquet (en option)

- Aspire la poussière d'une large zone d'une seule fois.
- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

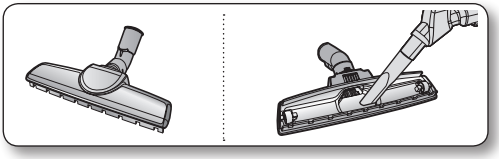

entretien des outils et du filtre

Brosse maître parquet (en option)

- Retirez entièrement les saletés si l'orifice d'aspiration est bouché.
- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

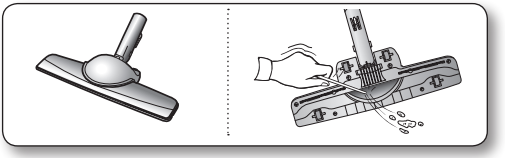

Brosse pour linge de maison (en option)

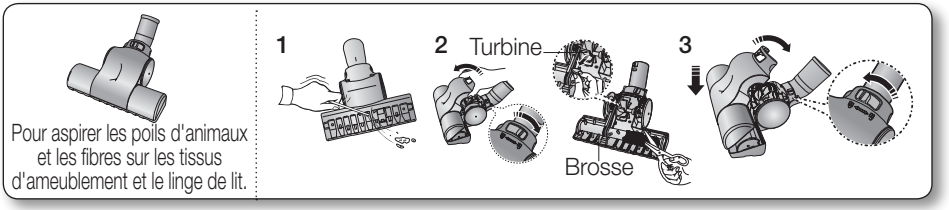

1. Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.
2. Placez le bouton de verrouillage sur (🔓) et retirez les saletés.
3. Pour le remontage, alignez le capot à l'avant du corps principal et fermez. Une fois le capot fermé, assurez-vous que le bouton de verrouillage est bien sur la position (🔒).

ATTENTION Utilisez cet accessoire uniquement pour le linge de lit. Prenez garde de ne pas endommager la brosse lorsque vous devez la déboucher.

Super turbobrosse (en option)

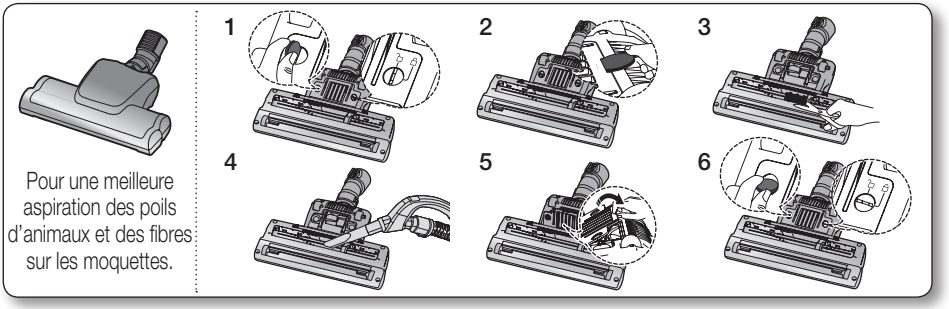

Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation en raison d'un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse. Dans ce cas, nettoyez la brosse avec précaution.

1. À l'aide d'une pièce ou d'un objet similaire, tournez le bouton de verrouillage sur la position de déverrouillage (🔓).
2. Retirez le guidage d'air à l'aide de la pièce.
3. Retirez la poussière et les cheveux enroulés autour de la barre de la brosse à l'aide de ciseaux.
4. Retirez la poussière à l'intérieur du logement de la brosse à l'aide d'un chiffon sec ou d'un suceur plat.
5. Remontez le guidage d'air.
6. À l'aide d'une pièce ou d'un objet similaire, tournez le bouton de verrouillage sur la position de verrouillage (🔒) .

ATTENTION Veillez à ne pas endommager la brosse.

Brosse spéciale poils d'animaux (en option)

Pour une meilleure aspiration des poils d'animaux et des fibres sur les moquettes.

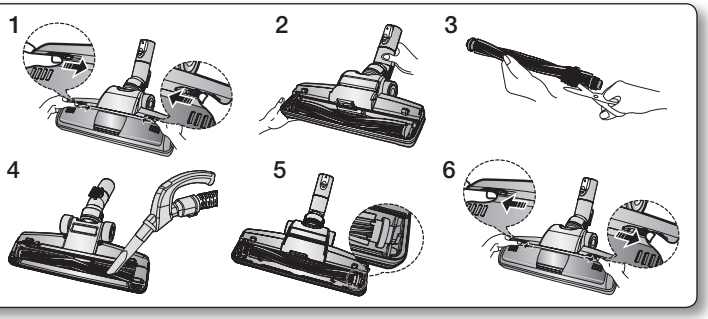

Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation en raison d'un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse. Dans ce cas, nettoyez la brosse avec précaution.

1. Poussez le bouton Open (Ouvrir) du cache d'écran transparent pour retirer le cache.
2. Enlevez la barre de brosse de l'écran transparent.
3. Retirez la poussière et les cheveux enroulés autour de la barre de la brosse à l'aide de ciseaux.
4. Retirez la poussière à l'intérieur du logement de la brosse à l'aide d'un chiffon **sec** ou d'un suceur plat.
5. Insérez la barre de brosse dans la courroie pivotante et effectuez le montage.
6. Retournez le cache d'écran transparent dans sa position pour l'assembler à nouveau.

VIDER LE RÉSERVOIR DE POUSSIÈRE

1 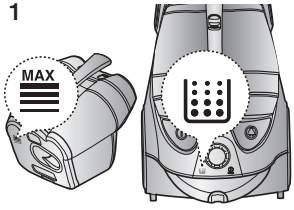	2 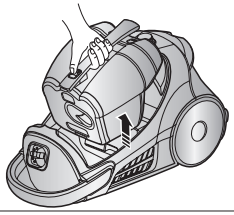	3 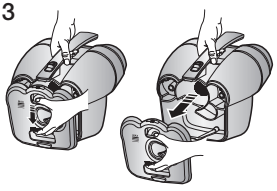
Une fois le réservoir de poussière plein (repère atteint), videz le réservoir de poussière.	Sortez le réservoir de poussière en tirant le bouton.	Ouvrez le couvercle du réservoir.
4 	5 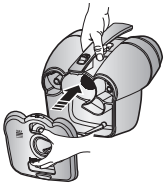	6 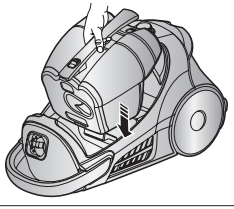
Videz la poussière dans la poubelle.	Après avoir vidé le réservoir de poussière, retirez les obstacles tels que les cheveux ou les poils d'animaux du couvercle du réservoir de poussière. Ensuite, refermez le couvercle du réservoir.	Avant utilisation, poussez le réservoir de poussière à l'intérieur du corps de l'aspirateur et appuyez sur le capot jusqu'à entendre un « clic ».

entretien des outils et du filtre

- Videz le collecteur dans un sac en plastique.
  (recommandé pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergie)

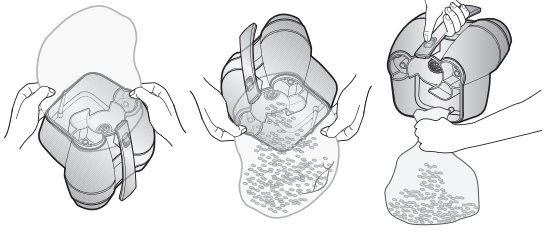

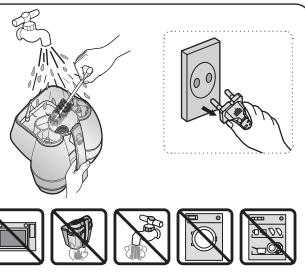

★ Vous pouvez rincer le réservoir de poussière à l'eau chaude.

En option

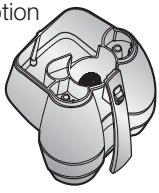

Lors du vidage d'un aspirateur, il est difficile d'éviter l'exposition à la poussière. Pour minimiser ce risque, assurez-vous d'insérer le réservoir de poussière dans un grand sac pour le vider et fermez le sac aussi serré que possible autour du réservoir. Retirez le réservoir et fermez le sac aussi serré et aussi vite que possible, puis jetez-le immédiatement. Il est conseillé de porter des gants jetables et un masque pendant le vidage de l'aspirateur. Si possible, demandez à une personne non allergique de vider le réservoir de poussière.

NETTOYAGE DU GROUPE FILTRANT

QUAND NETTOYER LE GROUPE FILTRANT

- Le témoin devient rouge lorsque l'aspiration est réduite. Si la lumière s'allume, nettoyez le groupe filtrant.

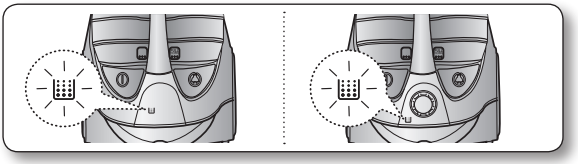

- Réglez la puissance de l'aspirateur sur « MAX (MAXI.) ».

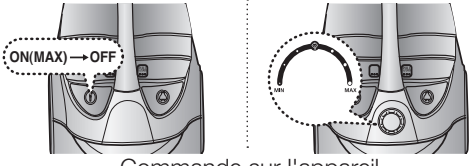

Commande sur l'appareil

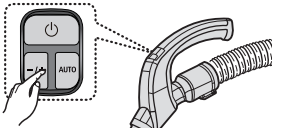

Commande sur la poignée

- Si l'indicateur de vérification du filtre devient rouge lorsque la brosse est maintenue à 10 cm du sol, nettoyez le groupe filtrant.

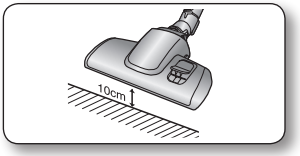

★ Si la puissance d'aspiration est constamment réduite, nettoyez le groupe filtrant.

NETTOYAGE DU GROUPE FILTRANT

1

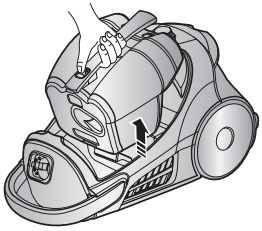

Retirez le réservoir de poussière.

2

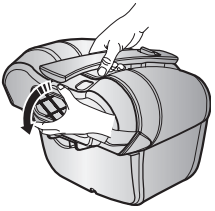

Tirez le couvercle du groupe filtrant pour l'ouvrir.

3

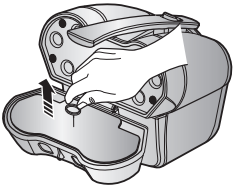

Retirez l'éponge et le filtre du groupe filtrant.

4

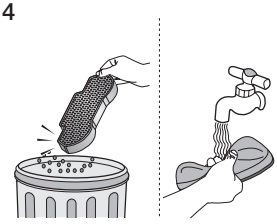

Nettoyez l'éponge et le filtre du groupe filtrant à l'eau.

5

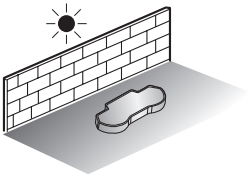

Laissez-les sécher à l'ombre pendant 12 heures minimum.

6

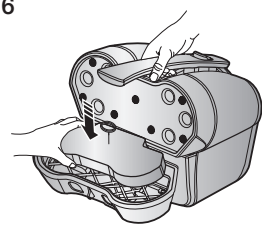

Replacez l'éponge et le filtre dans le groupe filtrant.

7

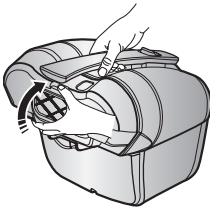

Refermez le couvercle du réservoir.

8

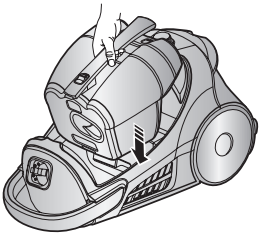

Avant réutilisation, poussez le réservoir de poussière à l'intérieur du corps de l'aspirateur jusqu'à entendre un « clic ».

★ Veillez à ce que le filtre soit totalement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Laissez-le sécher pendant 12 heures.

entretien des outils et du filtre

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

1

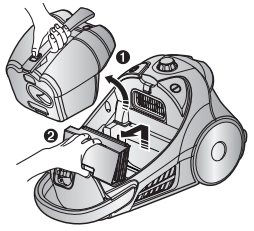

Retirez le réservoir de poussière et le filtre HEPA comme indiqué.

2

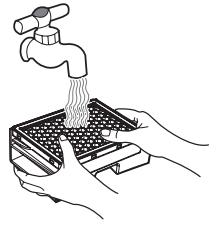

Nettoyez le filtre HEPA.

3

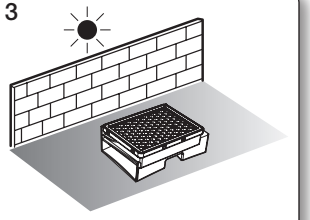

Laissez sécher le filtre HEPA à l'ombre pendant plus de 12 heures.

4

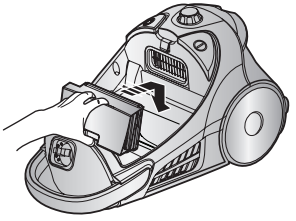

Remettez l'ensemble de filtre HEPA dans le corps de l'aspirateur.

Veillez à ce que le filtre soit totalement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Laissez-le sécher pendant 12 heures.

REMPLACEMENT DES PILES (EN OPTION)

1. Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si le problème persiste, veuillez contacter l'un de nos revendeurs agréés.
2. Utilisez deux piles de type AAA.

ATTENTION

1. Ne démontez jamais les piles ou ne les rechargez pas.
2. N'exposez jamais les piles à la chaleur, ne les jetez jamais non plus dans le feu.
3. N'inversez pas les pôles (+) et (-).
4. Mettez les piles au rebut en respectant les règles en vigueur.

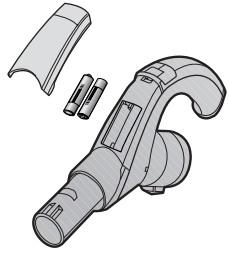

TYPE DE PILE : type AAA

dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas	• Vérifiez le câble, la fiche et la prise. • Laissez-le refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement	• Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil et débouchez-le si nécessaire.
Le cordon ne se rembobine pas entièrement	• Tirez environ 2 à 3 m de cordon et appuyez sur le bouton de rembobinage.
L'aspirateur n'aspire plus	• Vérifiez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Aspiration faible ou de moins en moins puissante	• Vérifiez le filtre et si nécessaire, nettoyez-le comme indiqué dans les instructions. Si les filtres sont usés, remplacez-les par des neufs.
Surchauffe de l'appareil	• Vérifiez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les comme indiqué dans les instructions.
Décharge électrostatique	• Diminuez la puissance d'aspiration.

Cet aspirateur est conforme aux dispositions suivantes.
Directive EMC : 2004/108/EEC
Directives sur la sécurité basse tension : 2006/95/EC

SAMSUNG

SC9600-serie

Stofzuiger
gebruikershandleiding

Planet First 100% Recycled Paper

Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier.

* Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
* Alleen voor gebruik binnenshuis.

Nederlands

imagine the possibilities

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van een Samsung-product.
Voor een uitgebreidere service kunt u uw product registreren op
www.samsung.com/register

SAMSUNG

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING

- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren ter referentie.

WAARSCHUWING

- Omdat deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrijving in deze handleiding.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

WAARSCHUWING	Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.
LET OP	Geeft aan dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

OVERIGE SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

	Geeft aan dat u iets NIET moet doen.
	Geeft aan dat u bepaalde instructies moet opvolgen.
	Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.

WAARSCHUWING

Deze stofzuiger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik deze stofzuiger niet om bouwafval of puin op te zuigen. Gebruik deze stofzuiger niet zonder een van de filters. Dit kan schade aan interne onderdelen veroorzaken en uw garantie ongeldig maken.

veiligheidsinformatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Lees alle instructies zorgvuldig door. Controleer voordat u het apparaat inschakelt of het voltage van de stroomtoevoer overeenkomt met het voltage dat wordt weergegeven op het typeplaatje aan de onderkant van de stofzuiger.
2. **WAARSCHUWING**: Gebruik de stofzuiger niet wanneer de vloerbedekking of de vloer nat is. Gebruik het apparaat niet om water op te zuigen.
3. Let goed op wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Gebruik de stofzuiger niet als speelgoed. Laat de stofzuiger niet zonder toezicht aan staan. Gebruik de stofzuiger alleen voor het beoogde gebruik zoals in deze instructies wordt beschreven.
4. Gebruik de stofzuiger niet zonder de stofopvangbak. Leeg de stofopvangbak voordat deze vol is voor een efficiënt gebruik.
5. Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van lucifers, hete as of sigarettenpeuken. Houd de stofzuiger uit de buurt van kachels en andere warmtebronnen. Door warmte kunnen de plastic onderdelen van het apparaat vervormen en verkleuren.
6. Zuig geen harde, scherpe voorwerpen op met de stofzuiger. De onderdelen van de stofzuiger kunnen hierdoor beschadigd raken. Ga niet op de stofzuigerslang staan. Oefen geen grote druk uit op de stofzuigerslang. Zorg ervoor dat de luchttoevoer en -afvoer niet worden geblokkeerd.
7. Schakel de stofzuiger uit door middel van de knop op het apparaat voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de stofopvangbak leegt. Trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te halen en niet aan het snoer, om schade te voorkomen.
8. Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
9. Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
10. De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald alvorens het apparaat te reinigen of onderhoud te plegen.
11. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
12. Als de stofzuiger niet goed werkt, schakelt u het apparaat uit en raadpleegt u een erkende onderhoudstechnicus.
13. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit door de fabrikant of een onderhoudstechnicus, of een vergelijkbaar erkend persoon, worden vervangen om schade te voorkomen.
14. Til de stofzuiger niet op aan de stofzuigerslang. Gebruik de handgreep op het apparaat zelf.
15. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de stofzuiger niet wordt gebruikt. Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

inhoud

MONTAGE VAN DE STOFZUIGER 05

05 Montage van de stofzuiger

DE STOFZUIGER GEBRUIKEN 06

06 Netsnoer
06 Vermogensregeling
07 Type bediening op apparaat

HULPMIDDELEN EN FILTER ONDERHOUDEN 08

08 Accessoires gebruiken
09 Vloerborstels onderhouden
11 De stofopvangbak legen
12 Het stoffilter reinigen
14 Het uitblaasfilter reinigen
14 De batterijen vervangen

PROBLEMEN OPLOSSEN 15

montage van de stofzuiger

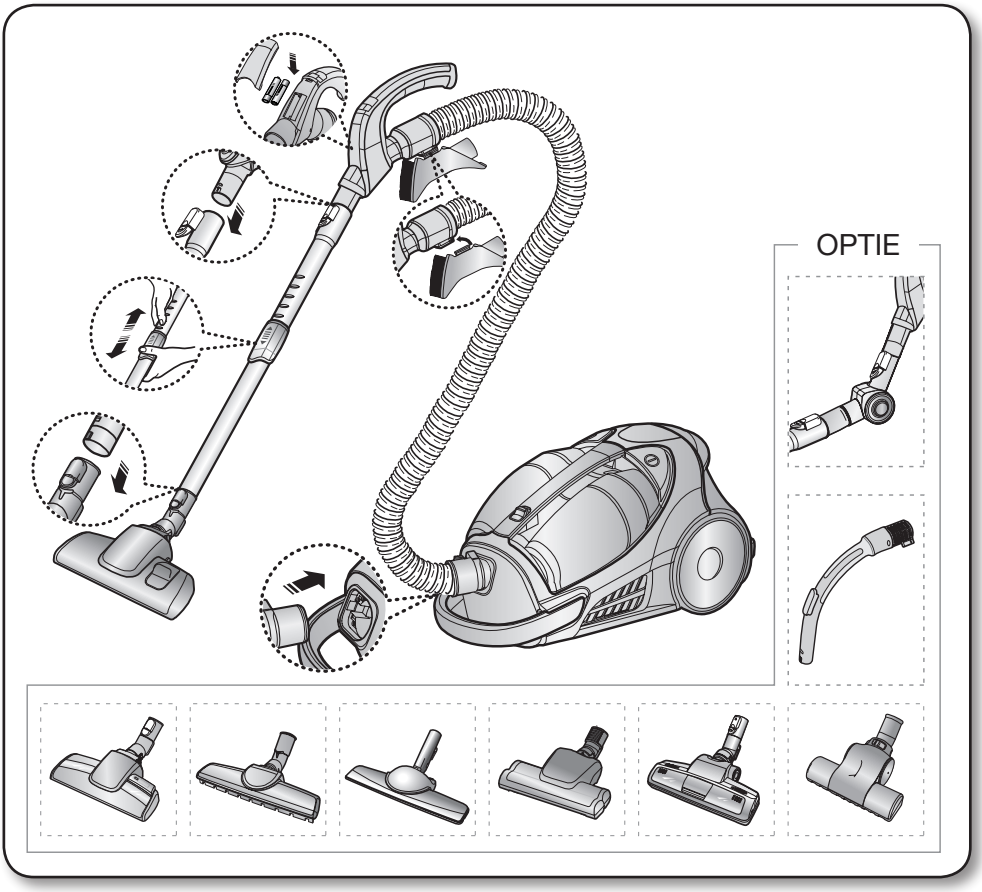

- Druk niet op de knop op de handgreep van de stofopvangbak wanneer u het apparaat optilt.

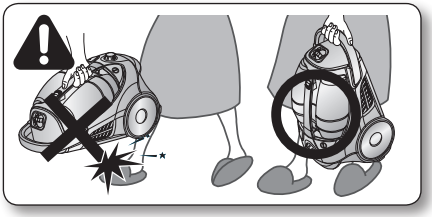

- Plaats de zuigmond in de parkeerstand tijdens de opslag van het apparaat.

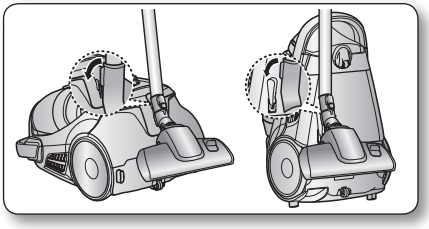

de stofzuiger bedienen

NETSNOER

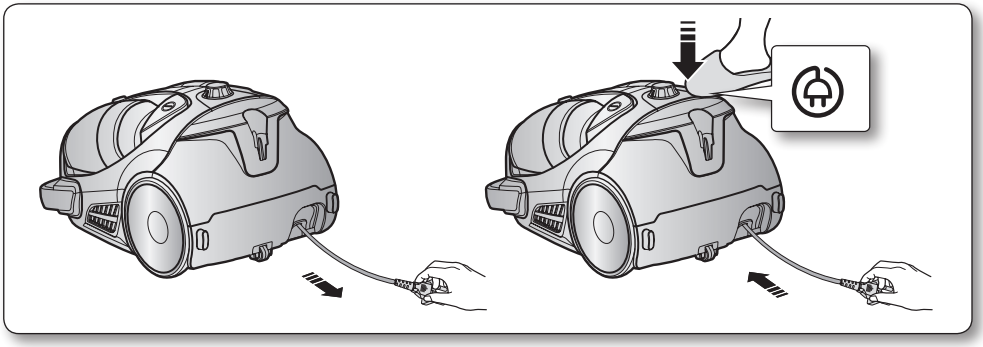

LET OP • Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u de stekker vast te pakken en niet het snoer.

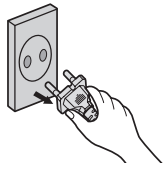

AAN/UIT-KNOP (INFRAROODBEDIENING)

- SLANG

1. Stofzuiger in-/uitschakelen (⏻)

Druk op de AAN/UIT-knop om de stofzuiger in te schakelen. Druk nogmaals op deze knop om de stofzuiger uit te schakelen.

2. Stofzuiger (-,+)

Druk herhaaldelijk op de knop MODE (MODUS) om de gewenste stand te selecteren.
(AAN) MIN → SILENT (STIL) → MAX

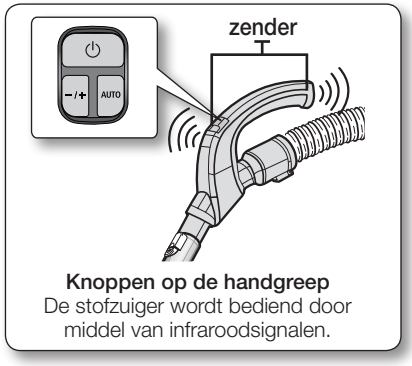

Knoppen op de handgreep
De stofzuiger wordt bediend door middel van infraroodsignalen.

3. De stand Auto gebruiken

Druk op de knop Auto om de stofzuiger automatisch te bedienen.

★ Zorg ervoor dat u de zender in de handgreep niet afdekt wanneer u gebruikmaakt van de knoppen op de handgreep.

- APPARAAT

Druk herhaaldelijk op de AAN/UIT-knop om de stofzuiger in en uit te schakelen.
(UIT → AAN → UIT)

Als de afstandsbediening niet werkt, kan de stofzuiger met de AAN/UIT-knop op het apparaat zelf worden bediend.

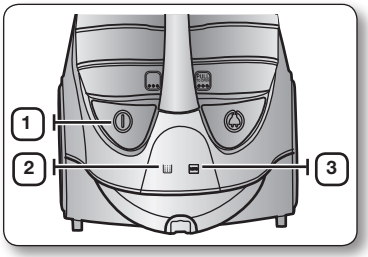

1	Met de AAN/UIT-knop kan de stofzuiger worden in- of uitgeschakeld.
2	Het filterlampje gaat branden wanneer het stoffilter moet worden gecontroleerd of geleegd. Er wordt tevens een geluidssignaal weergegeven.
3 AUTO	Hiermee wordt aangegeven dat de stand voor automatische zuigkracht is geselecteerd. De zuigkracht wordt aangegeven door middel van het LED-display.

TYPE BEDIENING OP APPARAAT

- SLANG

U kunt de zuigkracht verminderen voor gordijnen, kleedjes en andere lichte materialen door het schuifje opzij te duwen tot het luchtgat open is.

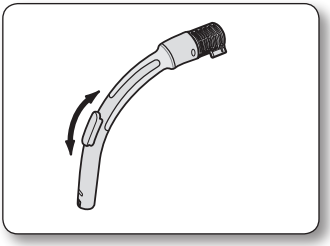

- APPARAAT

Druk herhaaldelijk op de AAN/UIT-knop om de stofzuiger in en uit te schakelen.

(UIT → AAN → UIT)

Schuif de bedieningsknop naar links en naar rechts om het vermogen te bepalen.

MIN = Voor fijne materialen, bijvoorbeeld vitrage.

MAX = Voor harde vloeren en zeer vuile tapijten.

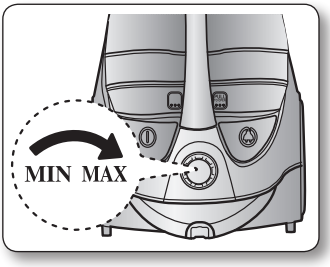

	Het filterlampje gaat branden wanneer het stoffilter moet worden gecontroleerd of geleegd. Er wordt tevens een geluidssignaal weergegeven.

hulpmiddelen en filter onderhouden

ACCESSOIRES GEBRUIKEN

ACCESSOIRES

- Druk het accessoire op het uiteinde van de handgreep van de slang.

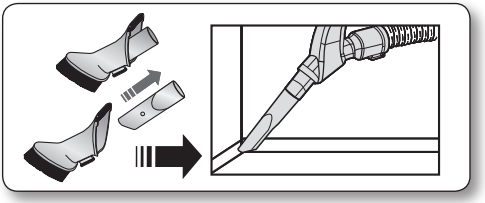

- Als u het afstofborsteltje wilt gebruiken, drukt u het op het uiteinde van de handgreep van de slang.

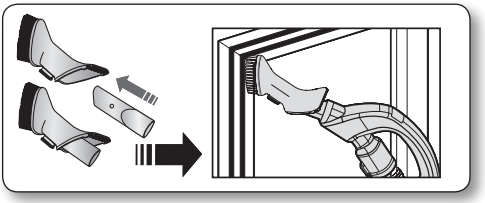

- Als u het meubelborsteltje wilt gebruiken, drukt u het op het uiteinde van de handgreep van de slang.

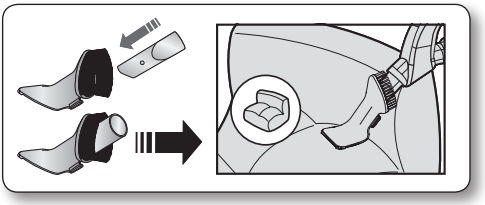

ZUIGBUIS

- Pas de lengte van de telescopische stofzuigerbuis aan door de bedieningsknop in het midden van de telescopische buis heen en weer te schuiven.

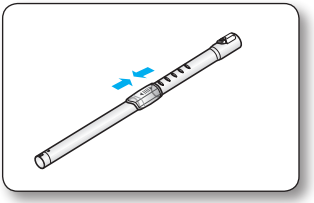

- Als u wilt controleren op verstoppingen, haalt u de telescopische buis van de slang en schuift u deze in. Zo kunt u gemakkelijker stof en vuil uit de buis verwijderen.

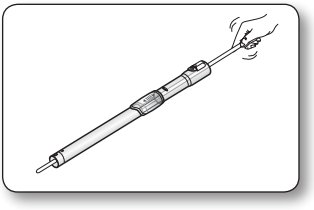

hulpmiddelen en filter onderhouden

VLOERBORSTELS ONDERHOUDEN

ELLEBOOGVERLENGBUIS (OPTIE)

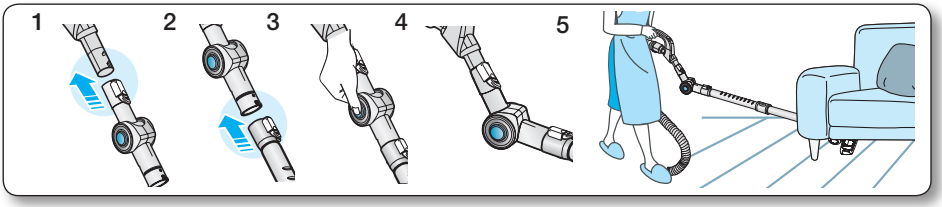

1. Sluit de verlengbuis aan op het aansluitpunt voor de slang en de telescopische stofzuigerbuis.
2. Sluit de telescopische buis aan op het onderste gedeelte van de elleboogverlengbuis.
3. Druk op de knop PUSH.
4. Wanneer u de knop PUSH indrukt, wordt de elleboogverlengbuis ingevouwen.
5. Door middel van de elleboogverlengbuis kunt u eenvoudig stofzuigen op plekken die moeilijk bereikbaar zijn (zoals onder meubels), zonder dat u hoeft te bukken.

3-standenborstel (optie)

- Pas de invoerschakelaar aan afhankelijk van het vloeroppervlak.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

2-standenborstel (optie)

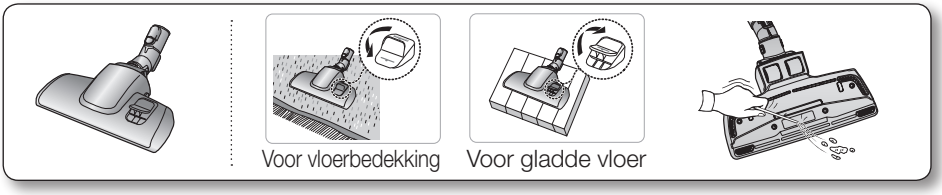

- Pas de invoerschakelaar aan afhankelijk van het vloeroppervlak.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

Master-parketborstel (optie)

- Grote oppervlakken in één keer stofzuigen.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

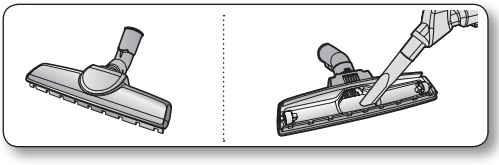

hulpmiddelen en filter onderhouden

Parketborstel (optie)

- Grote oppervlakken in één keer stofzuigen.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

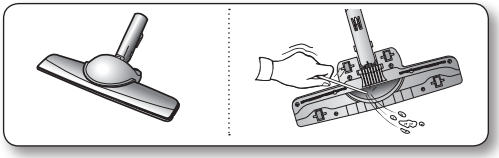

Dekenborstel (optie)



Voor het verwijderen van huisdierhaar van meubels en beddengoed.

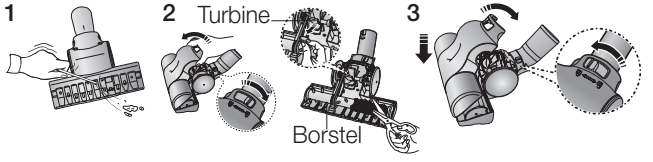

1. Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.
2. Schuif de vergrendelingsknop in de positie (🔓) en verwijder het afdekplaatje.
3. Lijn het afdekplaatje uit met de zuigmond en sluit het afdekplaatje om het terug te plaatsen. Nadat het afdekplaatje is gesloten, schuift u de vergrendelingsknop terug in de positie (🔒).

LET OP Alleen voor gebruik met beddengoed. Zorg ervoor dat de borstel niet beschadigd raakt tijdens het reinigen.

Superturbineborstel (optioneel)

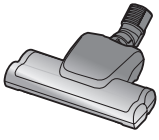

Nog eenvoudiger haar van huisdieren verwijderen van vloerbedekking.

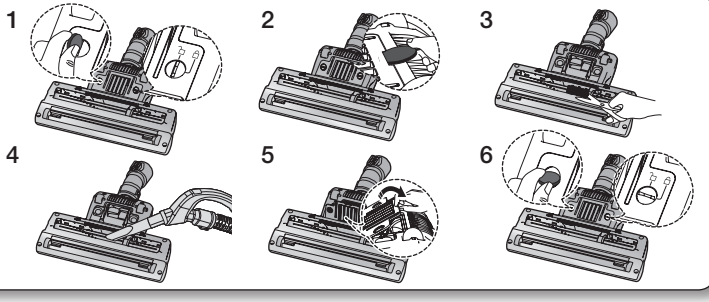

Wanneer u regelmatig haar van uw huisdieren opzuigt met de stofzuiger, kan de borstel minder effectief gaan draaien doordat haar rond de trommel is gedraaid. Maak in dat geval de trommel zorgvuldig schoon.

1. Draai met het muntje de vergrendelingsknop naar de open positie (🔓), zoals in de afbeelding getoond.
2. Verwijder met de luchtgeleider met een muntje.
3. Verwijder stof, vuil en haren die rond de borstel zijn gedraaid met een schaar.
4. Verwijder stof met een droge veger of kierenborstel uit de zuigmond.
5. Plaats de luchtgeleider.
6. Draai met het muntje de vergrendelingsknop naar de open positie (🔒) met een muntje of vergelijkbaar voorwerp.

LET OP Let op dat u de borstel niet beschadigt.

Krachtige huisdierenborstel (optie)

Nog eenvoudiger haar van huisdieren verwijderen van vloerbedekking.

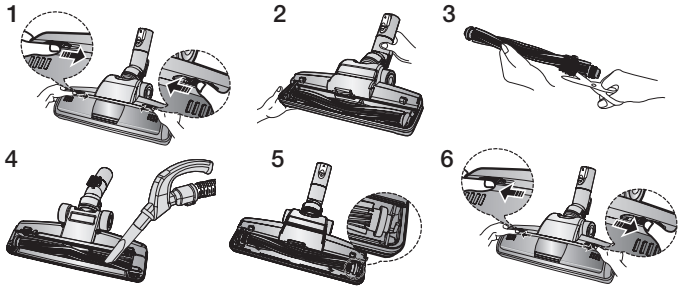

Wanneer u regelmatig haar van uw huisdieren opzuigt met de stofzuiger, kan de borstel minder effectief gaan draaien doordat haar rond de trommel is gedraaid. Maak in dat geval de trommel zorgvuldig schoon.

1. Druk op de knop Open op het doorzichtige afdekplaatje om het deksel te ontgrendelen.
2. Verwijder de borstel uit de zuigmond.
3. Verwijder stof, vuil en haren die rond de borstel zijn gedraaid met een schaar.
4. Verwijder stof uit de zuigmond met een **droge** veger of kierenborstel.
5. Plaats de borstel weer in de zuigmond en bevestig deze.
6. Plaats het doorzichtige afdekplaatje terug en klik het vast.

DE STOFOPVANGBAK LEGEN

1 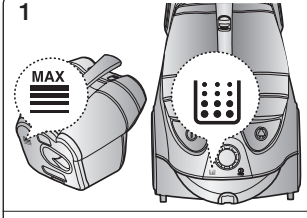 	2 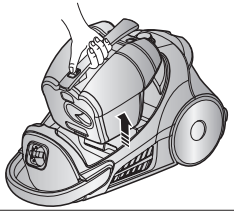	3 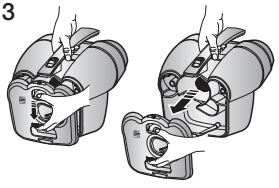
Wanneer het stof in de stofopvangbak de markering heeft bereikt, leegt u de stofopvangbak.	Trek aan de knop om de stofopvangbak uit het apparaat te halen.	Open het deksel van de stofopvangbak.
4 	5 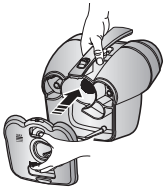	6 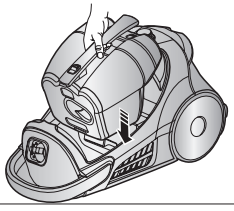
Gooi het stof en vuil in de prullenbak.	Wanneer u de stofopvangbak hebt geleegd, verwijdert u haar en stof van het deksel van de stofopvangbak. Sluit vervolgens het deksel van de stofopvangbak.	Plaats de stofopvangbak terug in het apparaat en duw de klep van de stofzuiger dicht totdat u een 'klik' hoort.

hulpmiddelen en filter onderhouden

- Leeg de opvangbak in een plastic zak.
  (aanbevolen voor astma-/allergiepatiënten)

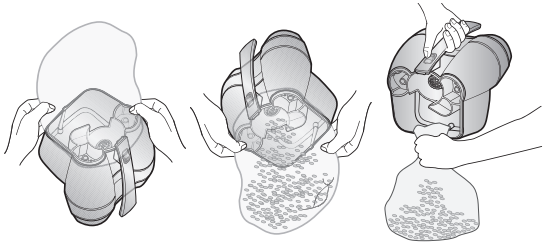

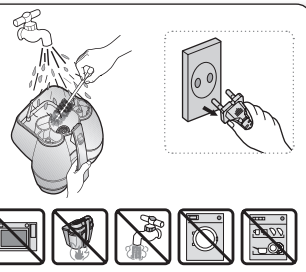

★ U kunt de stofopvangbak met koud water reinigen.

Optie

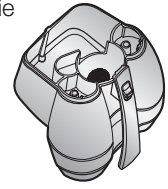

Wanneer u de stofzuiger leegt, kunt u moeilijk voorkomen dat u aan de stof wordt blootgesteld. Doe de opvangbak in een grote plastic zak wanneer u deze leegt en sluit u de plastic zak zo dicht mogelijk om de opvangbak om dit risico zo te klein mogelijk te maken. Haal de opvangbak uit de plastic zak, sluit de plastic zak direct en gooi deze weg. U wordt aangeraden om wegwerphandschoenen en een mondkapje te dragen bij het legen van de stofopvangbak. Vraag indien mogelijk iemand die niet allergisch is om de stofopvangbak te legen wanneer dit nodig is.

HET STOFFILTER REINIGEN

WANNEER REINIGT U HET STOFFILTER

- Het lampje gaat rood branden wanneer de zuigkracht afneemt. Reinig het stoffilter als het lampje gaat branden.

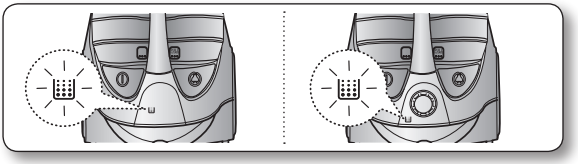

- Stel de zuigkracht in op 'MAX'.

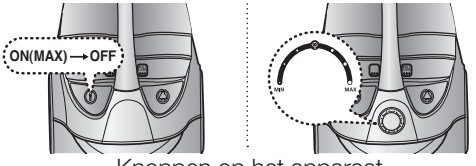

Knoppen op het apparaat

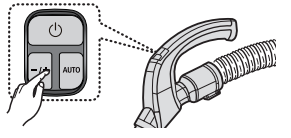

Knoppen op de handgreep

- Als het indicatielampje van het filter rood brandt wanneer u de zuigmond 10 centimeter boven een vlakke ondergrond houdt, moet u het stoffilter reinigen.

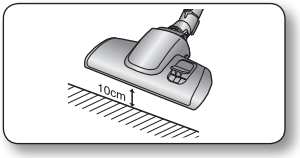

★ Wanneer de zuigkracht merkbaar afneemt, reinigt u het stoffilter.

HET STOFFILTER REINIGEN

1

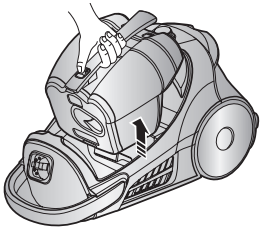

Verwijder de stofopvangbak.

2

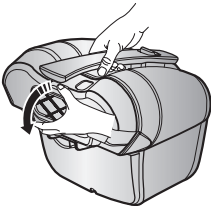

Trek het deksel van de stofopvangbak open.

3

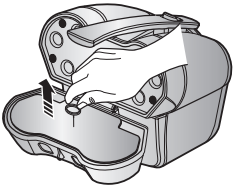

Verwijder de spons en het filter uit het stoffilter.

4

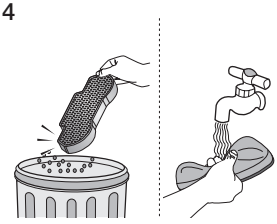

Was de spons en het filter van het stoffilter met water.

5

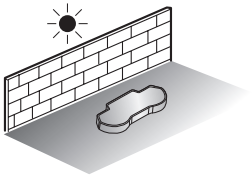

Laat de spons en het filter gedurende langer dan 12 uur drogen in de schaduw.

6

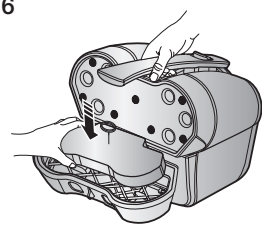

Plaats de spons en het filter terug in het stoffilter.

7

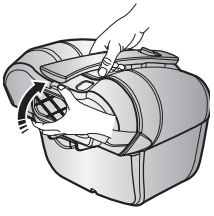

Sluit het deksel van de stofopvangbak.

8

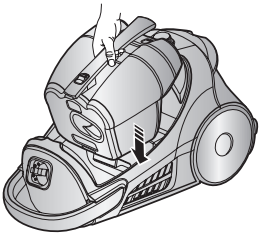

Plaats de stofopvangbak terug in de stofzuiger en duw de klep van de stofzuiger dicht totdat u een 'klik' hoort.

Zorg ervoor dat het filter volledig droog is voordat u het terugplaatst in de stofzuiger. Laat het filter gedurende 12 uur drogen.

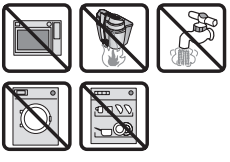

hulpmiddelen en filter onderhouden

HET UITBLAASFILTER REINIGEN

1

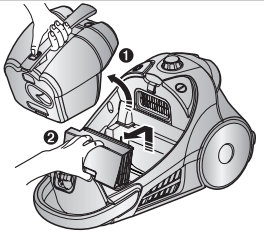

Verwijder de stofopvangbak en het HEPA-filter zoals weergegeven.

2

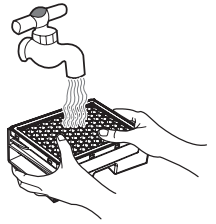

Reinig het HEPA-filter.

3

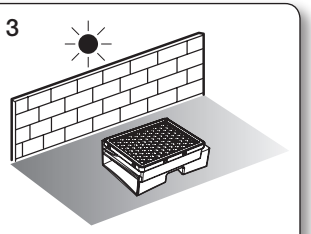

Laat het HEPA-filter gedurende langer dan 12 uur drogen in de schaduw.

4

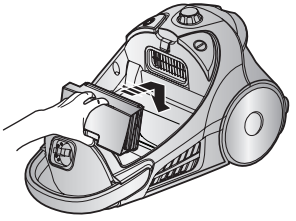

Plaats het HEPA-filter terug in het apparaat.

Zorg ervoor dat het filter volledig droog is voordat u het terugplaatst in de stofzuiger. Laat het filter gedurende 12 uur drogen.

DE BATTERIJEN VERVANGEN (OPTIONEEL)

1. Wanneer de stofzuiger niet goed werkt, vervangt u de batterijen. Neem contact op met een erkende leverancier als het probleem zich blijft voordoen.
2. Gebruik twee AAA-batterijen.

LET OP

1. Demonteer de batterijen niet en laadt de batterijen niet opnieuw op.
2. Verwarm de batterijen niet en gooi ze niet in het vuur.
3. Draai de (+)- en (-)-polen niet om.
4. Gooi de batterijen op de juiste manier weg.

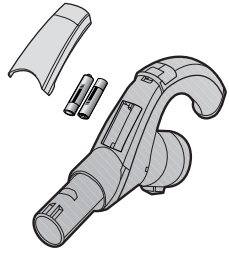

BATTERIJTYPE: AAA

problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Motor start niet	• Controleer het snoer, de stekker en het stopcontact. • Laat het apparaat afkoelen.
De zuigkracht neemt geleidelijk af	• Controleer op verstoppingen en verwijder deze.
Het snoer wordt niet volledig opgerold	• Trek het snoer 2 tot 3 meter uit en druk op de knop voor het oprollen van het snoer.
De stofzuiger zuigt geen stof op	• Controleer de slang en vervang deze indien nodig.
De zuigkracht is zwak of neemt af.	• Controleer de filters en reinig deze zoals weergegeven in de instructies, indien nodig. Als de filters zijn versleten, vervangt u ze door nieuwe filters.
Het apparaat is oververhit.	• Controleer de filters en reinig deze zoals weergegeven in de instructies, indien nodig.
Er vindt ontlading van statische elektriciteit plaats.	• Stel de zuigkracht lager in.

Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen:
EMC richtlijn: 2004/108/EEC
Veiligheidsrichtlijn laagspanning: 2006/95/EC

Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

COUNTRY	CONTACT CENTER ☎	WEB SITE
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com

Code No. DJ68-00621C REV(0.0)